



PRZENOŚNY KLIMATYZATOR Z FUNKCJĄ WENTYLACJI

Instrukcja obsługi

CM-1170

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed przystąpieniem do pracy prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją i zachowanie jej na wypadek późniejszych wątpliwości.

Zazwyczaj uważamy, że główną przyczyną zanieczyszczeń powietrza jest kurz. Jednak we wdychanej przez nas atmosferze znajdują się bakterie, dym, formaldehydy, cząsteczki tworzyw sztucznych itp., które mogą powodować bóle głowy, katar sienny i inne reakcje alergiczne. Opisywane tutaj urządzenie pozwoli oczyścić powietrze i podnieść komfort przebywania w pomieszczeniu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. W pilocie należy zainstalować sprzedawane osobno baterie. Korzystając z pilota, należy kierować go w stronę przedniej części urządzenia głównego.
2. Zasięg pilota zdalnego sterowania wynosi około 5 metrów.
3. Podczas pracy urządzenia nie wolno blokować wylotowych otworów powietrza.
4. Z opisywanego urządzenia należy korzystać wyłącznie w pomieszczeniach.
5. Jeśli po napełnieniu wodą konieczne będzie ustawienie urządzenia w innym miejscu, należy przetoczyć je ostrożnie w żądane miejsce i włączyć blokadę kółek.
6. Opiswane urządzenie należy podłączyć do uziemionej instalacji elektrycznej, żeby zapewnić bezpieczną pracę.
7. Żeby zapewnić optymalne warunki eksploatacji, filtr należy czyścić po każdym 20 – 30 dniach pracy. Po odkręceniu śruby w tylnej części urządzenia, należy zdemontować filtr i starannie wypłukać go w czystej wodzie.
8. Z trybu chłodzenia można korzystać wyłącznie, jeśli w zbiorniku jest woda.
9. Jeśli urządzenie ma pozostawać nieużywane przez dłuższy czas, należy spuścić z niego wodę.
10. Urządzenie należy chronić przed uszkodzeniem i nie wolno go używać do innych celów niż zostało to opisane w niniejszej instrukcji. Nie wolno samodzielnie demontować urządzenia. Nie wolno podejmować samodzielnych napraw. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, należy skontaktować się z lokalnym serwisem.

DANE TECHNICZNE

Model	Napięcie znamionowe	Moc	Wymiary ogólne	Waga netto	Zalecana powierzchnia pomieszczenia
CM-1170	220–240 V ~ 50–60 Hz	70 W	430×290×650 mm	8,5 kg	45 m ²


Pojemność zbiornika wynosi 11 litrów.

OBSŁUGA

Na panelu sterowania urządzenia znajdują się wskaźniki i pięć przycisków:

1. Przycisk TIME: Ustawia czas pracy.
2. Przycisk MODE: Ustawia tryb pracy wentylatora.
3. Przycisk SPEED: Ustawia szybkość wentylatora
4. Przycisk WIND/COOL: Ustawia kierunek strumienia wentylującego/chłodzącego.
5. Przycisk ON/OFF: Włącza i wyłącza urządzenie.

Na pilocie dostępne są takie same przyciski jak na panelu sterowania.

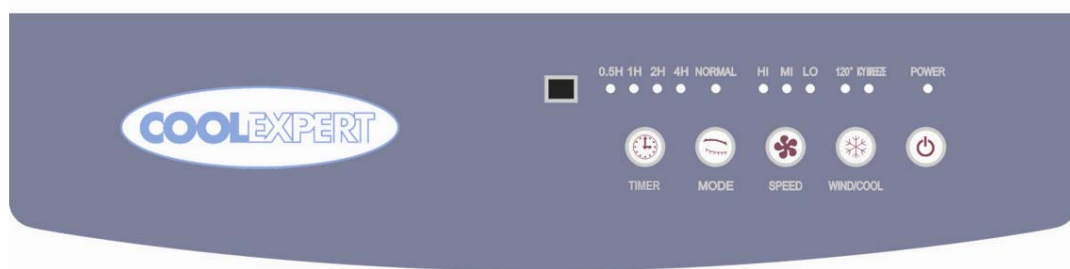

● WENTYLACJA – CHŁODZENIE– NAWILŻANIE

- Urządzenie może pracować w następujących trybach:
 1. **WENTYLACJA** – pracuje jako wentylator
 - Naciśnij przycisk „**ON/OFF**”.
 - Urządzenie będzie wydmuchiwało nienawilżone dodatkowo powietrze. W tym trybie pracy wszystkie wskaźniki są wyłączone. (Ewentualnie może świecić wskaźnik „**120°**”).
 - Podczas korzystania z trybu wentylacji nie ma konieczności napełniania zbiornika.
 2. **CHŁODZENIE I NAWILŻANIE**
 - Podnieś górną pokrywę urządzenia.
 - Nalej wodę do małego zbiornika, tak by jej poziom obserwowany przez okienko w dolnej części po prawej stronie urządzenia mieścił się pomiędzy oznaczeniami „**MAX**” i „**LOW**”.
 - Zamknij pokrywę.
 - Naciśnij przycisk „**ON/OFF**”, a następnie naciskaj przycisk „**WIND/COOL**”, dopóki nie zacznie świecić wskaźnik „**ICY BREEZE**” albo wskaźniki „**120°**” i „**ICY BREEZE**”.
 - Urządzenie zacznie wydmuchiwać zimne i nawilżone powietrze.

3. INTENSYWNE CHŁODZENIE I NAWILŻANIE

- Podnieś górną pokrywę urządzenia.
- Nalej wodę do małego zbiornika, tak by jej poziom obserwowany przez okienko w dolnej części po prawej stronie urządzenia mieścił się pomiędzy oznaczeniami „MAX” i „LOW”.
- Umieść lód w dużym pojemniku.
- Zamknij pokrywę.
- Naciśnij przycisk „ON/OFF”, a następnie naciskaj przycisk „WIND/COOL”, dopóki nie zacznie świecić wskaźnik „ICY BREEZE” albo wskaźniki „120°” i „ICY BREEZE”.
- Woda z topiącego się lodu wzmocni efekt chłodzenia.

OSTRZEŻENIE:

- Korzystając z lodu, należy regularnie sprawdzać poziom wody w zbiorniku, żeby zapobiec przelaniu zbiornika. W razie potrzeby można spuścić nadmiar wody ze zbiornika poprzez otwór spustowy zatykany gumową zatyczką. Otwór znajduje się w dolnej części z tyłu obudowy.

● WENTYLATOR

- Szybkość wentylatora można ustawiać korzystając z przycisku „SPEED”. Odpowiedni wskaźnik szybkości zacznie świecić.
 - **HI**: duża szybkość
 - **MI**: średnia szybkość
 - **LO**: mała szybkość
- Naciskaj przycisk „WIND/COOL”, dopóki nie zacznie świecić wskaźnik „120°”. Strumień powietrza będzie zmieniał cyklicznie swoje położenie od lewej do prawej i na odwrót.
- Wyreguluj przednie prowadnice w wylocie powietrza, żeby skierować strumień w górę lub w dół.

● TRYB PRACY

- Naciskaj przycisk „MODE”, dopóki wskaźnik „NORMAL” nie zacznie świecić na zielono. W tym trybie wentylator będzie pracował przez około 20 sekund, a następnie zatrzyma się na 5 sekund. Ten cykl będzie powtarzany.
- W przeciwnym razie wentylator będzie działał w trybie ciągłym.

● REGULATOR CZASOWY

- Korzystając z przycisku „TIMER”, ustaw czas, po którym urządzenie ma zostać automatycznie wyłączone. Włączą się odpowiednie wskaźniki czasu:
 - 0,5H: pół godziny
 - 1H: jedna godzina
 - 2H: dwie godziny
 - 4H: cztery godziny
- Czas można regulować z półgodzinnym skokiem; ustawienie maksymalne to 7,5 godz.
- Jeśli urządzenie nie zostanie zaprogramowane przy pomocy przycisku „TIMER”, będzie działało bez przerwy do momentu, aż zostanie ręcznie wyłączone przez użytkownika.